

Bravo

Maxi SottOcchio



**LA SICUREZZA
A PORTATA DI
OCCHIO!**


SPIONCINO DIGITALE 4,3"

Maxi SottOcchio

Maxi SottOcchio è un prodotto innovativo con una telecamera all'interno dello spioncino, si installa facilmente senza effettuare modifiche alle porte esistenti.

Elevata tecnologia e rapida installazione fanno del Maxi SottOcchio un prodotto high-tech utile per la sicurezza della casa.

- Semplicissimo da usare, accensione con 1 tasto, 2 tasti per effettuare lo zoom e 1 tasto per il menu
- Funzione risparmio energetico (spegnimento automatico dopo 10 sec.)
- Installazione e facile utilizzo, non necessita di fili esterni o cablaggi
- L'unità esterna monitorizza in tempo reale ciò che accade fuori della porta.

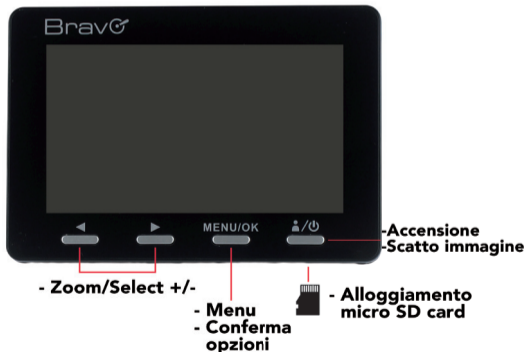

Installazione

- 1) Aprire il vano batterie
- 2) Inserire 3 batterie alcaline stilo (LR6 AA) facendo attenzione alla polarità
- 3) Richiudere lo sportellino con l'apposito blocco premendo delicatamente per facilitare la chiusura.
- 2) Rimuovere lo spioncino originale dalla porta. Nella parte interna lo spioncino presenta due fessure, svitarlo (aiutandosi ad esempio con una moneta) ed estrarre i distanziali interno ed esterno dalla porta.
- 3) Misurare lo **spessore della porta** e selezionare la vite adatta:

Vite A (25mm): spessore porta 40 - 55 mm

Vite B (45mm): spessore porta 55 - 75 mm

Vite C (60mm): spessore porta 75 - 95 mm

Vite D (80mm): spessore porta 95 - 105 mm

- 4) Identificato il tipo di montaggio adatto per lo spessore della propria porta, procedere con il montaggio





5) Inserire la vite nel foro posto sul retro della telecamera e avvitare per circa 0,5 mm

6) Inserire il cavetto della telecamera e la vite nel foro esterno della porta facendoli fuoriuscire dal lato interno

7) Dopo aver individuato il verso corretto della piastra (foro per la vite al centro e mezzaluna per il cavetto a destra), togliere gli adesivi dalla piastra di attacco, far passare nelle apposite fessure vite e cavetto

8) Applicarla sulla parte **INTERNA** della porta in corrispondenza del foro dello spioncino facendo attenzione a posizionarla in modo che i ganci siano perfettamente orizzontali.

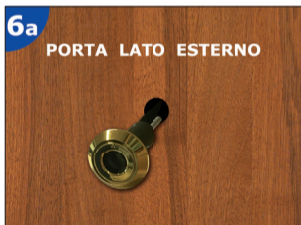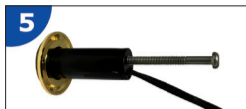

9) Avvitare la vite fino a battuta, senza stringere eccessivamente, assicurandosi che la freccia della telecamera posta all'esterno sia posizionata esattamente verso l'alto.


10) Prendere il monitor e aprire lo sportellino di protezione che si trova sul retro.

Non piegare o torcere il cavetto o il connettore della telecamera, un'interruzione dei contatti renderà la telecamera inutilizzabile.


11) Collegare il connettore posto all'estremità del cavetto con quello presente sul monitor **facendo attenzione a non premere eccessivamente per non danneggiarli.**


ATTENZIONE: I due connettori devono essere posizionati in modo che le frecce siano nella stessa direzione come indicato in figura, un errato posizionamento del connettore può comportare un malfunzionamento irreparabile della telecamera.

12) Richiudere lo sportellino

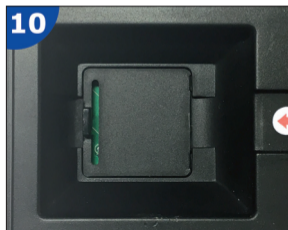

- 13) Facendo attenzione a non tirare o piegare eccessivamente il cavetto della telecamera assicurarsi che sia posizionato come in figura (cavo verso destra)
- 14) Posizionare il monitor appena sopra la piastra di attacco facendo corrispondere la scanalatura del monitor (in alto a destra) con il gancio in alto a destra della piastra.
- 15) Una volta agganciato il monitor alla piastra spostarlo in sequenza come indicato in figura verso destra, verso l'alto, verso destra e verso il basso

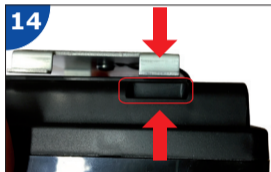

Accendere lo spioncino con il tasto  e controllare che la telecamera sia orientata correttamente (immagine dritta) altrimenti ruotare **leggermente** la telecamera fino a posizionarla in maniera corretta.


Se si desidera è possibile scansionare il QR code per visionare un video dimostrativo sull'installazione del prodotto.



Utilizzo

Tasto **PICT./ON** : per accendere il monitor o per scattare foto o fare video.

Tasto **MENU/OK** : per entrare nei menù o confermare un'opzione scelta

Tasti **FRECCIA** : per spostarsi fra le opzioni, regolare data/ora ed effettuare lo zoom delle immagini in "real time" visualizzate sul monitor.



Menù

Per accedere ai menù, accendere il monitor e premere **MENU/OK**

Impostazioni

Per modificare i settaggi selezionare il menù **Impostazioni** con i tasti freccia e premere il tasto **MENU/OK**

- **Data**: Regolazione Data e Ora
- **Spegnimento automatico**: Regolazione Timer di spegnimento monitor, impostabile fra 10sec, 20sec, 30sec o Disattivato (**con quest'ultima opzione si dovrà spegnere manualmente il monitor con il tasto PICT./ON per circa 2 sec**). Al fine di prolungare la durata delle batterie si consiglia di lasciare lo spegnimento di default (10 sec).

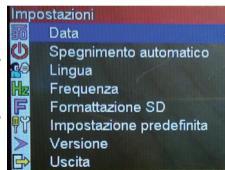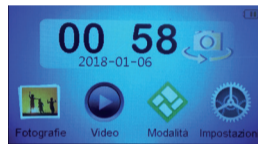

- **Lingua:** Italiano o Inglese
- **Frequenza:** 50Hz/60Hz
- **Formattazione SD:** Se presente, permette la formattazione della TF card. Attenzione una volta effettuata la formattazione saranno cancellati tutti i file presenti all'interno.
- **Impostazione predefinita:** Riporta il dispositivo alle impostazioni di fabbrica
- **Versione:** Vers. software
- **Uscita:** Esce dai menù.

NB: In qualunque menù il tasto **PICT./ON** permette un'uscita rapida.

Modalità

Se corredato di una micro SD, il dispositivo permette di effettuare delle foto o dei brevi video (10 sec max).

In questo caso è necessario decidere in che modalità utilizzare la fotocamera: **Fotografica** o **Video**. Entrare quindi nel menù modalità ed effettuare la propria scelta.

Per utilizzare questa funzione inserire, a dispositivo SPENTO, una micro sd (max 32GB) nell'apposito alloggiamento posto nella parte inferiore del monitor.

All'accensione sarà visibile il simbolo SD  in alto a destra per confermare la presenza della scheda.

Per scattare una foto o fare un video accendere il monitor e premere, il tasto PICT./ON.

In caso si sia scelto di fare un video si può decidere di ridurre la durata premendo il tasto PICT./ON, altrimenti attendere 10 sec.

Fotografie/Video

Utilizzare i menù Fotografie o Video per rivedere le istantanee o i video effettuati.

Entrare nel menù scelto, selezionare il file con i tasti freccia e confermare con **MENU/OK**

- Premere **MENU/OK** per eliminare il file
- Premere **PICT./ON** per tornare indietro all'elenco file, premerlo nuovamente per uscire dal menù

Nel caso si tenti di entrare nel menù Fotografie/Video senza aver inserito una micro SD card o senza aver precedentemente salvato dei file si visualizzerà il messaggio: "Nessun file".

Disinstallazione

Per disinstallare lo spioncino digitale seguire le istruzioni esattamente al contrario.

Avvertenze e Risoluzione problemi

- L'immagine video impiega circa 2 sec. prima di apparire in quanto il sistema si deve avviare
- Il monitor LCD entra in modalità risparmio energetico e si spegne dopo il tempo impostato tramite menu.
- **ATTENZIONE:** se viene impostato l'opzione "**Disattivato**" lo spegnimento dovrà essere ef-

- fettuato **MANUALMENTE** tenendo premuto il tasto **PICT./ON** per circa 2 sec.
- Qualora premendo il tasto di accensione il monitor rimanesse spento controllare che le batterie siano cariche e posizionate con la corretta polarità
 - Qualora all'accensione non apparisse un'immagine video, ma comparisse il messaggio "**Sensore fallito**" il connettore della telecamera non è stato inserito correttamente sul connettore della base. Procedere quindi alla disinstallazione dell'unità video e al suo riposizionamento.
 - Se all'accensione l'immagine risulta ruotata ruotare leggermente e con delicatezza la telecamera fino a riallineare l'immagine.
 - Per la pulizia utilizzare solamente un panno morbido asciutto, non utilizzare alcun detergente.
 - Per prevenire malfunzionamenti non esporre il prodotto all'azione dei raggi solari diretti, non avvicinare fonti di calore o posizionarlo in luoghi troppo caldi o ricchi di umidità.
 - Non adatto ad ambienti esterni
 - Smaltire le batterie secondo le norme previste. **NON** nei rifiuti domestici.
 - Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini; in caso di ingestione chiamare subito un medico.
 - Batterie danneggiate o con liquido fuoriuscito possono causare danni alla pelle, in tal caso utilizzare dei guanti.

- Le batterie non devono essere messe in corto circuito, smontate o incendiate; pericolo di esplosione.
- Tutto il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori della portata dei bambini a causa di potenziale rischio (es. soffocamento)

Condizioni di Garanzia

Garanzia 2 anni a partire dalla data di acquisto.

Lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni in oggetto e devono essere presentati al momento della richiesta di intervento. La riparazione si effettua presso la Europe net, le spese di trasporto per l'invio del prodotto sono a carico del cliente.

La garanzia decade in caso di:

- Montaggio o utilizzo non appropriato.
- Danni al prodotto o alle sue parti per negligenza dell'acquirente o nel caso non abbia seguito le istruzioni di montaggio.
- In caso siano state apportate modifiche al prodotto.
- Il difetto sia imputabile a cause esterne (agenti atmosferici, temperature troppo basse o troppo alte, solventi, agenti chimici, graffiature).

Specifiche tecniche

Dim. Telecamera:	30 mm Φ x 5mm
Dim. Monitor:	120x80x28 mm
Spessore porta:	40 - 105 mm
Display:	4,3" TFT
Telecamera:	720p OV sensor - Zoom 2x, 4x, 8x
Visuale telecamera:	120°
Supporta micro SD:	32 GB max
Alimentazione:	3 x 1,5V LR6 AA stilo (non incluse)

Dichiarazione di conformità:

Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/30/EU e 2011/65/UE (Amended 2017/2102/EU).
Per copia della dichiarazione di conformità contattare la Europe net s.r.l.

Smaltimento:



La presenza di questo simbolo indica che, in conformità con le leggi vigenti e le normative locali, questo prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

Al termine del ciclo di vita utile, il prodotto ed eventuali accessori devono essere smaltiti presso uno dei punti di raccolta indicati dalle autorità locali.

L'imballo e gli eventuali interni a protezione del prodotto devono essere riciclati secondo le modalità previste dal proprio comune.

Assistenza tecnica: info@europenet.it - 06-30944097

Europe net - Via della Palmarola, 64 - 00135 - Roma

